Hitachi Koki
POWER TOOLS for PROFESSIONAL

取扱説明書

用途
- 一般の草刈り、雑草刈り
- 果樹園の下草刈り
- 牧草刈り、稲、麦刈り

日立 エンジン刈払機

CG 22EASP(A)　CG 24EASP(AS)
CG 22EASP(AS) CG 24EASP(ASL)
CG 27EASP(AS)

このたびは日立エンジン刈払機をお買い上げいただき、ありがとうございました。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してご利用ください。

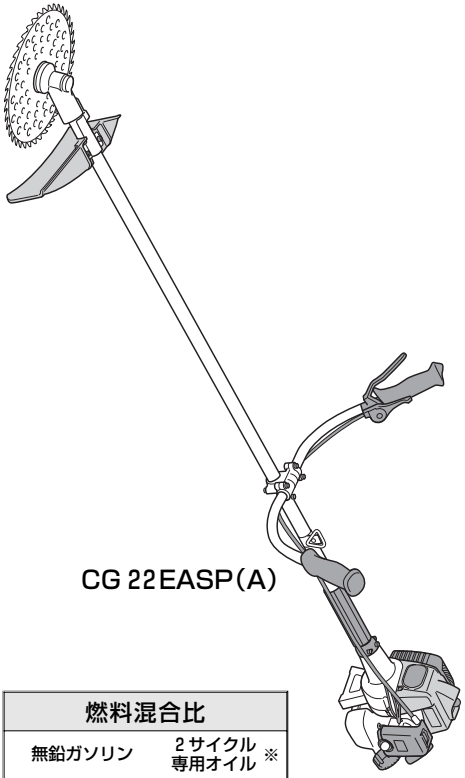

CG 22EASP(A)

燃料混合比	
無鉛ガソリン	2サイクル専用オイル ※
25 ～ 50	1

※JASO規格 FC級オイル

はじめに

警告表示について ……1
エンジン工具の安全上のご注意 ……2
本製品の使用上のご注意 ……6
各部の名称 ……8
仕様 ……9
標準付属品 ……10
別売部品の紹介 ……10

使い方

ご使用前の準備 ……11
- 両手ハンドルの取付け
- ループハンドルの取付け
- 飛散防護カバーの取付け
- 肩掛けバンドの取付けと使い方
- 刈刃の取付け
- 燃料の準備

エンジンの始動/停止 ……15
- 始動方法
- 停止方法

草を刈る ……17

その他

保守・点検・整備 ……19
保管方法 ……21
故障診断 ……21
ご修理のときは ……裏表紙

HITACHI

警告表示について

当該製品に関する安全な使用方法、予見可能な危険の排除、ご使用時の危険回避などを目的に本機および取扱説明書に下記の表示をしております。
これらの表示以外に関しても十分安全に配慮してご使用ください。

取扱説明書を良く読んで内容を十分理解し、誤った使用で不慮の事故を起こさないように注意してください。

取扱説明書または本機に表示の危険、警告、注意などに従って安全に使用してください。

引火しやすい燃料を使用するため、本機に火気を絶対に近づけないでください。

混合燃料を入れてください。

本機に火気を近づけないでください。

本機の近くでたばこを吸わないでください。

保護帽（ヘルメット）、保護メガネ、手袋、安全靴など防護具を着用してください。

切削物の飛散方向に注意してください。

キックバックに注意してください。

運搬時、保管時は刈刃カバーを取付けてください。

飛散防護カバーは、必ず取付けて使用してください。



回転中の刈刃には、絶対に触れないでください。

排気ガスは人体に有害ですので直接吸わないでください。

マフラーやその周囲は、高温になりますので絶対に触れないでください。



刈払機の作業者から15 m以内を危険区域とし、この中に作業者以外の人が入らないようにしてください。また、数台同時に作業するときもこの距離は守ってください。

⚠危険、⚠警告、⚠注意、注 の意味について

ご使用上の注意事項は「⚠ **危険**」、「⚠ **警告**」、「⚠ **注意**」、「**注**」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

⚠危険 ：**誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を即時に負う事が想定される内容のご注意。**

⚠警告 ：**誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。**

⚠注意 ：**誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。**

なお、「⚠ **注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注 ：**製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。**

エンジン工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 危険

火気に注意してください。

- 燃料の補給はエンジンを停止後、機体が冷えてから補給してください。
- たばこを吸ったり、火気を近づけないでください。
- 燃料がこぼれたら、よくふき取ってください。
- 運転中は燃料タンクのキャップをはずさないでください。
- 燃料、可燃性ガス、その他の可燃物のある場所では使用しないでください。
- 乾燥地帯で使用する場合は、消火用具を準備してください。
  爆発や火災、やけどの原因になります。

⚠ 警告

① 指定された用途以外に使用しないでください。

- けがの原因になります。

② 保護具を着用し、きちんとした服装で作業してください。

- 保護具をつけないで作業すると、飛散物が身体に当たるなどけがの原因になります。

③ 油断しないで十分注意して作業を行ってください。

- 取扱方法、作業のしかた、周りの状況など十分注意して慎重に作業してください。
- 常識を働かせてください。
- 疲れているとき、身体の調子が悪いときは、使用しないでください。
- 視覚や敏しょう性、判断力に影響するような酒類、薬物を飲んでいる人は使用しないでください。

⚠警告

④ **作業はゆとりを持って行ってください。また、身体を冷やさないようにしてください。**

⑤ **子供を近づけないでください。**
- 作業者以外、エンジン工具に触れさせないでください。
- 作業者以外、作業場へ近づけないでください。

⑥ **子供や取扱説明書をよく読んでいない人、または取扱いに不慣れな人にはエンジン工具を使用させたり、貸さないでください。**
- 初めて使用する方は、販売店や熟練者に操作方法、注意事項をよく教わって十分習得し、取扱説明書をよく読んでから使用してください。

⑦ **作業に入る前に作業手順をよく考え、事故が起きないようにしてください。**

⑧ **夜間や天候不良などの視界が悪いときは使用しないでください。また、雨の中や雨上がりのぬれた場所では使用しないでください。**
- 足もとが不安定で、バランスを失い、事故の原因になります。

⑨ **指定の付属品やアタッチメントを使用してください。**
- この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント、先端工具（刃具など）以外のものは、事故やけがの原因になるので、使用しないでください。

⑩ **始動前に先端工具（刃具など）を点検してください。**
- 先端工具（刃具など）にひび割れ、傷、曲がりがある物は使用しないでください。
- 先端工具（刃具など）が確実に取付けられているか確認してください。先端工具（刃具など）が割れたり、はずれたりすると事故の原因になります。

⑪ **始動前に各部を点検してください。**
- 機体やその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定の機能を発揮するか確認してください。
- 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、グリース、燃料漏れ、電気配線のいたみ、その他、運転に影響するすべての箇所に異常がないか確認してください。
  異常がある場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

⑫ **調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。**
- エンジンを始動する前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてあることを確認してください。

⑬ **エンジンを始動する場合は注意してください。**
- 機体を平らな場所においてください。
- 15 m以内に人や動物を近づけないでください。
- スロットルレバーがアイドリングの位置にあることを確認してください。
- 周囲にかれ草、紙くず、燃料などの可燃物のある場所で行わないでください。
- 燃料を補給した場所から 3 m以上はなれた場所で行ってください。
  不用意な始動は、けがや火災の原因になります。

⚠警告

⑭ ストップスイッチを停止の位置にしたときエンジンが確実に止まることを確認してください。

⑮ スターターハンドルを引いてから、遅れてエンジンが始動する場合があるので注意してください。

⑯ 無理な姿勢で作業をしないでください。

- 常に足もとをしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 足もとの不安定な場所では使用しないでください。
  転倒するなど、思わぬ事故の原因になります。

⑰ 電線、ガス管などが設置してある場所では安全に十分注意してください。

⑱ 回転速度をむやみに上げないでください。

- 回転を上げる場合は急に上げずに、徐々に回転を上げてください。
- 作業の負荷に応じてスロットルレバーを調整しながら使ってください。
  飛散物が飛び散るなど、思わぬ事故の原因になります。

⑲ 次の場合はエンジンを停止し、先端工具（刃具など）の動きが止まるのを確認してください。

- 使用しない、または修理する場合。
- 作業場所を移動する場合。
- 先端工具（刃具など）、アタッチメント、その他機体の点検、調整、交換などを行う場合。
- 機体に巻き付いたごみや草を取除く場合。
- 作業場所の障害物を取除いたり、作業で発生したごみ、草、切り粉などを運ぶ場合。
- 機体を身体からはずす場合、機体からはなれる場合。
- その他、危険を感じた場合、危険が予想される場合。
  エンジンや先端工具（刃具など）が動いたままでは、思わぬ事故が起こります。

⑳ 他の人を 15 m以内に近づけないでください。
また、二人以上で作業する場合も、 15 m以上はなれてください。

- 飛散物が当たるなど、思わぬ事故の原因になります。
- 傾斜地などの足場が悪い場所での作業では、他の作業者に危険がないことを確認してから作業してください。
- 呼び笛を準備するなど、他の作業者との連絡方法をあらかじめ決めておいてください。

㉑ 排気ガスに注意してください。

- 屋内や換気の悪い場所で始動したり、作業しないでください。
- 建物、その他の設備に排気ガスが入らないように注意してください。
  ガス中毒や窒息の原因になります。

㉒ 作業中は点火プラグキャップ部、高圧コードに触れないでください。

- 電気ショックを受ける可能性があります。

㉓ 作業中はもとより、エンジン停止後もしばらくはエンジン本体、マフラー、特に排気口などに触れないでください。

- けがややけどの原因になります。

⚠警告

㉔ 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音、異常振動がしたときは、直ちにエンジンを止めて、お買い求めの販売店に点検・修理を依頼してください。

- そのまま使用すると、けがなど事故の原因になります。

㉕ 誤って機体を落としたり、ぶつけたりしたときは、破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。

- 破損や亀裂、変形があるとけがや火災の原因になります。

㉖ 機体を車で運搬する場合は、燃料タンクから燃料を完全に抜き取ってください。また、機体が動かないように固定してください。

- 火災や事故の原因になります。

⚠注意

① 本機は 2 サイクルエンジンですので、混合燃料 25 ～ 50 ： 1（無鉛ガソリン： 2 サイクル専用オイル※）を使用してください。
※JASO規格　FC級オイル

- ガソリンだけでエンジンをかけたり、混合比を間違えるとエンジンが故障する原因になります。

② 使用後に機体を運搬したり、保管する場合は、先端工具（刃具など）をはずすか、カバーをかぶせてください。

- 先端工具（刃具など）が身体に触れて、けがの原因になります。

③ 機体は注意深く手入れしてください。

- 安全に効率よく作業していただくために、先端工具（刃具など）は常に手入れし、刃具類はよく切れる状態にしてください。
- 付属品やアタッチメントの交換、機体の手入れ、注油などは取扱説明書に従ってください。

④ 修理は専門店に依頼してください。

- この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は必ずお買い求めの販売店に依頼してください。
  ご自身で修理すると、事故やけがの原因になります。

⑤ 使用しない場合は、きちんと保管してください。

- ストップスイッチは停止の位置にして保管してください。
- 燃料を抜き取り、乾燥した場所で子供の手の届かない所または鍵のかかるところに保管してください。

⑥ 燃料はガソリン専用の容器に入れ、乾燥した場所で子供の手の届かない所または鍵のかかるところに保管してください。

⚠注意

⑦ **警告ラベルが見えなくなったり、はがれたり、不鮮明になった場合は新しい警告ラベルと取換えてください。**
- 警告ラベルはお買い求めの販売店に依頼してください。

⑧ **作業に当たって、その地域の規則や取り決めがある場合はそれに従ってください。**

本製品の使用上のご注意

先にエンジン工具として共通の注意事項を述べましたが、エンジン刈払機として、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠警告

① **刈刃や飛散防護カバーが確実に取付けられているか、損傷や変形などの異常がないか確認してから使用してください。**
- 異常があるまま使用すると、けがの原因になります。損傷や変形がある場合は、新品と交換してください。

② **ナットカバーは消耗品です。損傷や摩耗などの異常がないことを確認してから使用してください。**
- 異常がある場合は、新品と交換してください。

③ **飛散防護カバー、肩掛けバンドは必ず取付けて作業してください。**
- 取りはずして作業すると、けがの原因になります。

④ **回転中の刈刃には、絶対に触れないでください。**
- 髪の毛や衣服なども触れないように注意してください。

⑤ **空き缶、針金、石などの有無を確認し、ある場合は取除いてから作業してください。また、木の根や岩のあるところでの作業はしないでください。**
- 刈刃の損傷や、けがの原因になります。

⑥ **刈刃部に草などが巻き付いたときは、すぐにエンジンを停止し、刈刃の回転が停止してから取除いてください。**
- エンジンがかかったままであったり、刈刃が停止していない状態で取除こうとすると、けがの原因になります。
- 草などが巻き付いた状態で無理に作業を続けると、故障の原因になります。

⑦ **ハンドルは必ず取付けて作業してください。また、がたつきがなく確実に取付けられていることを確認してください。作業中は、ハンドルをしっかり握り、腕力で振り回したりせず正しい姿勢でバランスを取ってください。また、刈刃は右から左に掃くように作業してください。**
- 作業中にバランスを失いけがをする恐れがあります。

⚠注意

① 刈払い作業以外に刈刃を動かしたり、刈刃が水たまりなどの水に触れるような作業、土に刈刃が入り込むような作業はしないでください。

② 振動が大きい低速域での連続使用はしないでください。

- エンジンが故障する原因になります。

③ 1日の作業時間(注)は2時間以内にしてください。また、長時間の連続使用を避け、30分作業したら5分以上休憩してください。

- 疲労は事故の最大の原因です。作業はゆとりを持って行ってください。
- 国有林では、作業者の健康管理のため次のような指導をしております。

1回の連続使用	30分以内
連続使用日数	3日以内

1週の使用日数	5日以内
1ヶ月の使用時間	40時間以内

(注) 1日の作業時間は『仕様』に記載されている「振動3軸合成値」から、厚生労働省の通達で次のように決められています。

① 10 m/s²より小さい場合：2時間以内
② 10 m/s²より大きい場合：次の式により算出した時間以内

$T = 200 \div (a \times a)$　T：1日の最大作業時間（時間）
a：振動3軸合成値（m/s²）

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。
ご近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でご使用になることが必要です。
状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

各部の名称

工具本体

両手ハンドル

（安全鑑定適合機）

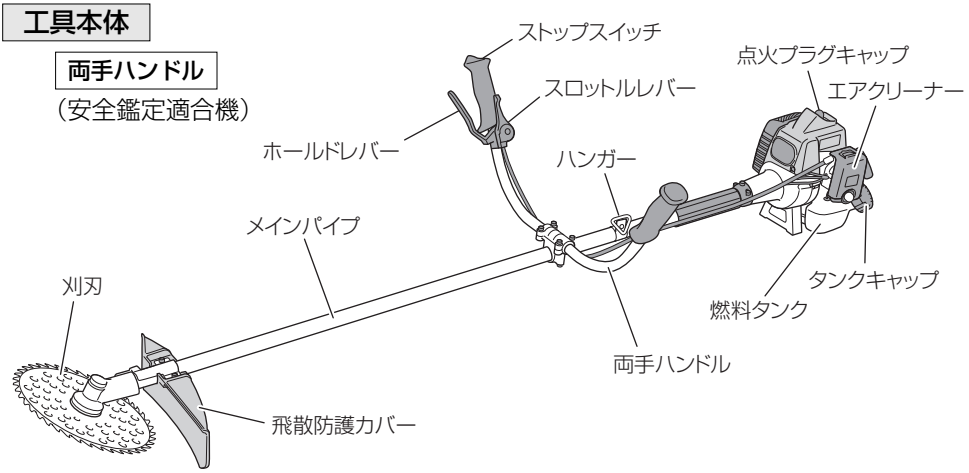

グリップ・ループハンドル兼用

CG 24EASP（ASL）のみ

（安全鑑定適合機）

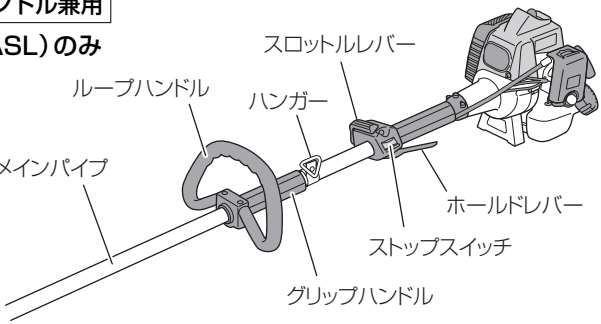

エンジン部詳細

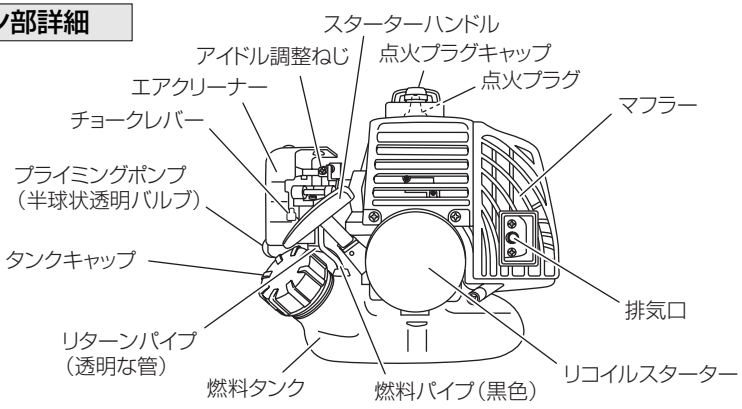

仕　様

項目 ＼ 形名(仕様)		CG 22EASP(A) CG 22EASP(AS)	CG 24EASP(AS) CG 24EASP(ASL)	CG 27EASP(AS)
安全鑑定型式名		日立工機 CG 22EASP A 日立工機 CG 22EASP AS	日立工機 CG 24EASP AS 日立工機 CG 24EASP ASL	日立工機 CG 27EASP AS
エンジン	型式	強制空冷 2 サイクル		
	排気量	21.1 mL	23.9 mL	26.9 mL
	気化器	ダイヤフラム型（プライミングポンプ付）		
	点火プラグ	CHAMPION CJ 6		
	リコイルスターター	(AS) : Sスタート付	Sスタート付	
	使用燃料	混合燃料 無鉛ガソリン： 2 サイクル専用オイル　（25 ～ 50 ： 1） 【JASO規格　FC級オイル】		
	タンク容量	0.43 L	0.52 L	
駆動装置		遠心クラッチ、クラッチドラム、駆動軸、ピニオン、ギヤ		
減速比		ピニオン 13 T、ギヤ 19 T		
チップソー		φ 230 mm × 36 P		
ハンドル		両手ハンドル	(AS) : 両手ハンドル (ASL) : グリップ・ループハンドル兼用	両手ハンドル
寸法 (全長×全幅×全高)		1745 × 610 × 380 mm	(AS) : 1765 × 610 × 380 mm (ASL) : 1765 × 290 × 245 mm	1765 × 610 × 380 mm
質量		(A) ： 4.7 kg (AS) ： 4.8 kg	(AS) ： 4.9 kg (ASL) ： 4.6 kg	5.1 kg
振動 3 軸合成値 ※1		4.4 m/s² ※2	(AS) ： 4.3 m/s² ※2 (ASL) ： 5.2 m/s² ※2	5.6 m/s² ※2

※1：振動 3 軸合成値（周波数補正振動加速度実効値の 3 軸合成値）については、当社ウェブサイト　http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/vibration/index.html を参照ください。

※2：振動 3 軸合成値は、ISO 22867 : 2004 規格に基づき測定しています。

標準付属品

下記の部品が標準付属品として同梱されていますので確認してください。

チップソー （外径 230 mm） （安全鑑定適合品） （コードNo. 0069－8824 ） 	1 枚	**保護メガネ**	1 個
刈刃カバー 	1 セット	**肩掛けバンド**	1 個
六角棒スパナ 	1 個	**コード押さえ** CG24EASP(ASL)は除く	1 本
飛散防護カバー 	1 セット	**両口ボックススパナ** （19 mm× 17 mm） 	1 個

別売部品の紹介

日立電動工具販売店でお求めください。
（別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください。）

スーパーチップソータイプ （レーザースリット ＋軟質特殊樹脂仕様） 外径 230 mm× 32 枚 	**巴刃** 外径 230 mm× 8 枚 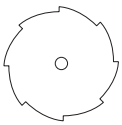
チップソー標準タイプ （窓有仕様） 外径 230 mm× 32 枚 	**角形 4 枚刃** 外径 230 mm× 4 枚 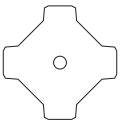
チップソー軽量タイプ （メッシュ仕様） 外径 230 mm× 36 枚 	**燃料混合器** （0.6 L）
丸のこ刃 外径 230 mm× 80 枚 	**グリース** （チューブ入り 100 g） 使用 50 時間に 1 度程度 ギヤケースに補充します。 
下刈用チップソー軽量タイプ （メッシュ仕様） 外径 230 mm× 60 枚 	**すね当て** （1 組 2 個入り） 飛散物から足を守ります。

ご使用前の準備

本製品をお買い求め後、初めてご使用になるとき、分解して保管していたとき、刈刃を交換するときは、次のように組み立ててください。

●両手ハンドルの取付け

注
- **ハンドル固定具Bの取付け位置を動かさないでください。**
- **取付けには付属の六角棒スパナを使用します。**



① 付属の六角棒スパナでボルトをはずし、ハンドル固定具Aをはずします。
② ハンドル固定具Bに、スロットルレバーの付いているハンドルが右手になるように左右のハンドルをのせます。
③ ハンドル固定具Bの溝にハンドルの凸部を合わせてからハンドル固定具Aを当て、ボルトで仮止めします。
④ ハンドルを使いやすい角度に調整し六角棒スパナでボルトを締め、確実に固定します。ボルトを締付けるときは、４本のボルトに均等に力が掛かるように少しずつ締付けます。
⑤ スロットルレバーからエンジン本体に伸びているコードは、作業中邪魔になったり、引っ掛けたりしないように付属のコード押さえで、図のように固定してください。

⚠警告

ハンドルは確実に取付けてください。
作業中にゆるむと、けがの原因になります。

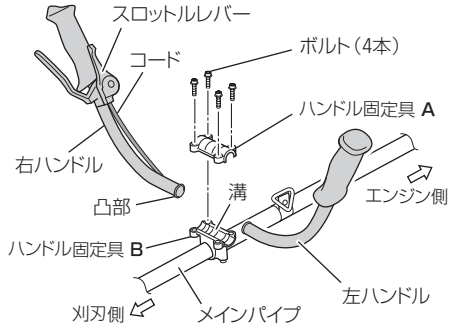

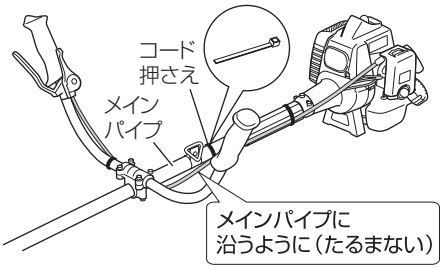

●ループハンドルの取付け【CG 24EASP（ASL）のみ】

注
- **ループハンドルは使いやすい位置を決めて固定してください。**
- **取付けには付属の両口ボックススパナを使用します。**



① メインパイプ上側に、ループハンドルがエンジン側に傾くようセットします。
② メインパイプ下側にハンドル固定具を当て、ボルトとナットで確実に固定します。

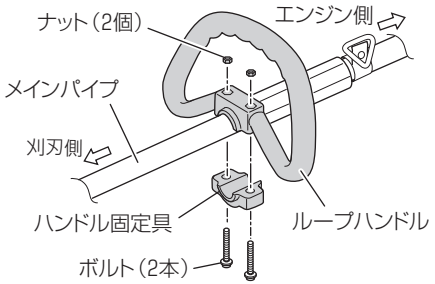

●飛散防護カバーの取付け

⚠警告

飛散防護カバーは必ず所定の位置に確実に取付けてください。
小石等が飛散した場合、けがの原因になります。

カバーブラケットの位置に合わせ、ボルトとカバーホルダーで飛散防護カバーをメインパイプに確実に固定します。

注 **取付けには付属の六角棒スパナを使用します。**



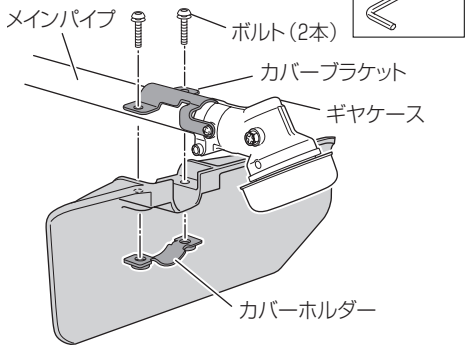

●肩掛けバンドの取付けと使い方

⚠警告

- **肩掛けバンドは必ず着用し、機体を正しく保持してください。**
- **危険を感じたときは直ちにエンジンを停止し、肩掛けバンドの離脱ベルトを引いて刈払機を身体からはなしてください。**

⚠注意

- **他方の手で機体のメインパイプを持ちながら引いてください。**
  機体を支えないで離脱ベルトを引くと機体が足の上に落ち危険です。
- **作業前に離脱機能に異常のないことを確かめてください。**

① 肩掛けバンドは右図のように肩に掛け、ハンガーに引っ掛けます。
肩掛けバンドは使いやすい長さに調節してください。

② 肩掛けバンドから機体をはずすときは、片手でメインパイプを持ちながら、離脱ベルトを右図のように上に引き、ブラケットからはずします。

③ 結合するときは、フックにブラケットをさし込み、離脱金具をフックの上からブラケットの長穴にさし込みます。軽く肩掛けバンドを引いて、確実に取付けられていることを確認してください。

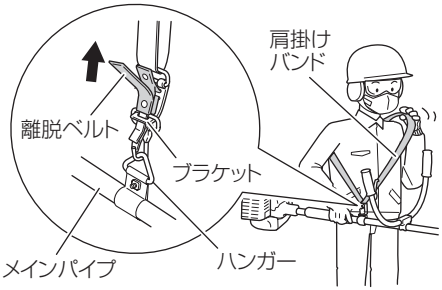

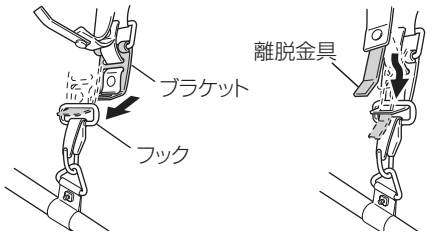

●刈刃の取付け

⚠警告

- 取付ける前に刈刃にひび割れ、変形などがないか、よく調べてから取付けてください。
- 刈刃を取付ける際は、必ず刈刃の中心穴を刃受け金具の凸部に入れ、刃押え金具の凹面側で刈刃をはさむようにし、刈刃の中心がずれないように確実に締めてください。
- 刈刃取付け後は忘れずに六角棒スパナ、両口ボックススパナをはずしてください。

⚠注意

刈刃カバーを付けて作業してください。

① 機体を右図のようにさかさにします。このときエンジン本体側の各部（特に点火プラグに注意する）が破損しないように注意してください。

② ギヤケ―スの穴に付属の六角棒スパナをさし込みながら、付属の両口ボックススパナで取付ナットを右に回すと、六角棒スパナが少し奥に入り回転が止まります。
そのまま、両口ボックススパナを右に回して、取付ナット、ナットカバー、刃押え金具をはずしてください。

③ 刈刃の取付けは、刃受け金具に刈刃（刃の向きを確認して）、刃押え金具、ナットカバーの順序で組み付けます。

④ 取付ナットの丸みのある面を両口ボックススパナ側にして取付けます。六角棒スパナをギヤケースの穴にさし込み、回り止めして両口ボックススパナを左に回し、確実に締付けてください。

⑤ 刈刃が正しく取付けられていることを確認してください。（P 14 上図参照）

注 取付けには付属の六角棒スパナ、両口ボックススパナを使用します。



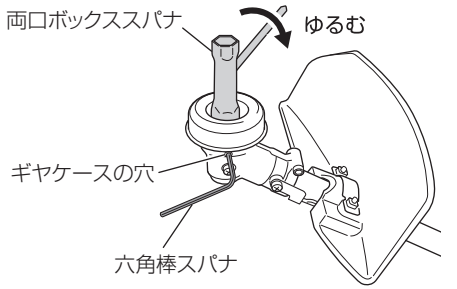

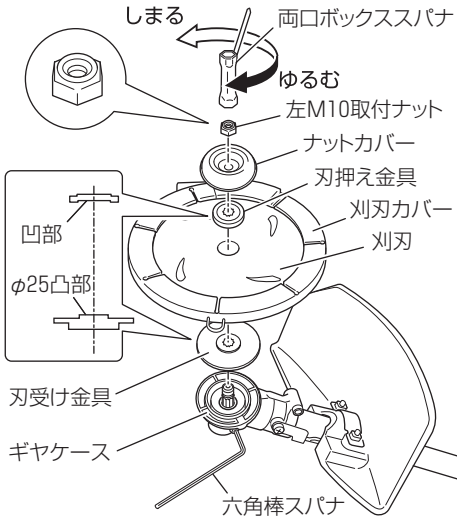

注 **飛散防護カバーの下面より刈刃が出ていないように取付けてください。**

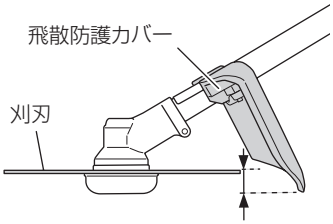

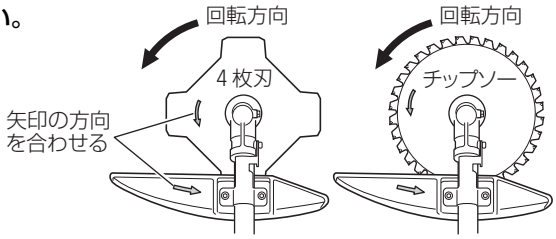

（ヘッド側から見た刈刃の向き）

正しい取付け	間違った取付け（例）
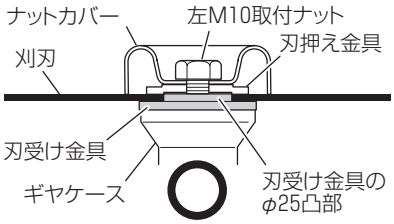	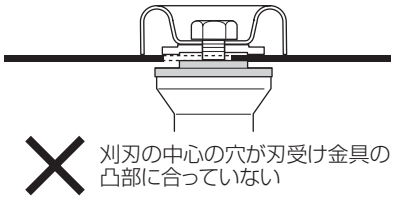

●燃料の準備

⚠危険

- **燃料の補給はエンジンを停止後、機体が冷えてから補給してください。**
- **燃料給油中はタバコを吸ったり、その他の火気を絶対に近づけないでください。**
  火災、やけどの原因になります。
- **給油中に燃料をこぼしたときは、良くふき取ってください。**

燃料は混合燃料 25～50 ：1
（無鉛ガソリン：2 サイクル専用オイル※）を使用してください。
※JASO規格　FC級オイル

別容器でよく混ぜてから燃料タンクに入れてください。

こぼれないように、燃料タンクの口元一杯まで入れないで 8 分目程度にしてください。

注
- **燃料は、必要以上に混合しないで、作業に必要な量を準備してください。**
  1ヶ月以上経過すると揮発したり、腐敗してエンジンが故障する原因になります。
- **燃料はガソリン専用の容器に入れて、火気のない場所で保管または運搬してください。**
- **ガソリンだけで絶対に運転しないでください。**
  エンジンが故障する原因になります。

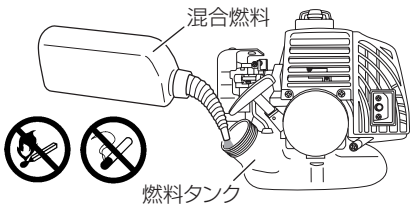

エンジンの始動/停止

⚠警告

エンジンを始動する場合は次のことに注意してください。

- **機体を平らな場所においてください。**
- **15 m以内に人や動物を近づけないでください。**
- **スロットルがアイドルの位置にあることを確認してください。**
- **刈刃が地面や障害物などに触れていないことを確認してください。**
- **周囲にかれ草、紙くず、燃料などの可燃物のある場所で行わないでください。**
- **燃料を補給した場所から3 m以上はなれた場所で行ってください。**

不用意な始動は、けがや火災の原因になります。

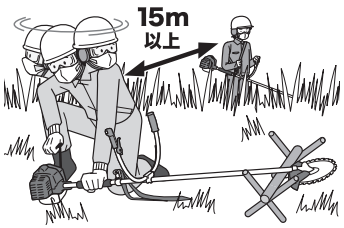

●始動方法

① スロットルレバーがアイドルの位置にあることを確認して、ストップスイッチを運転の位置にします。

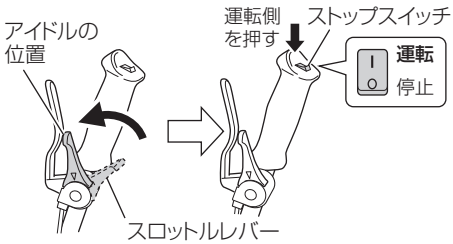

【CG24EASP(ASL)のみ】

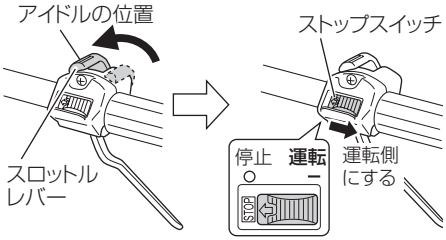

② リターンパイプに燃料が流れるまで、プライミングポンプを繰り返し押してください。

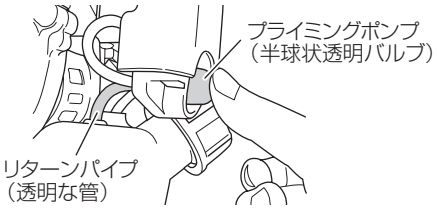

注 **エンジンの再運転などでエンジンが暖まっているときは、③のチョークレバーの操作は不要です。**

③ チョークレバーを始動の位置にします。

④ 機体が横転しないようにしっかり押さえ、スターターハンドルを数回力強く引いてください。
ロープは、最後まで引ききらないでください。

⑤ 初爆（ポン、ポンという爆発音がします）があり、そのまま運転が継続していたら、チョークレバーを徐々に運転の位置にします。

⑥ ⑤の操作で運転が継続せず初爆で停止したら、チョークレバーを運転の位置にして、再度スターターハンドルを引いてエンジンを始動してください。

⑦ ⑥の操作でも始動しない場合は、③からの操作を繰り返してください。

⑧ 始動したら使用前に低速回転で 2 ～ 3 分間暖機運転をしてください。(スロットルレバーをアイドルの位置に戻すと、低速回転になります)

⚠警告

- **エンジン始動と同時に刈刃が回転する場合がありますので注意してください。**
- **スターターハンドルを引いてから、遅れてエンジンが始動する場合がありますので注意してください。**

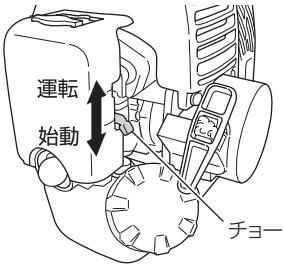

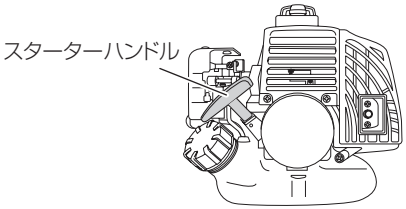

●停止方法

⚠警告

- **スロットルレバーをアイドルの位置にしたとき刈刃の回転が止まるのを確認してください。**
  刈刃の回転が止まらない場合は、アイドリングの回転数が低くなるように調整してください。
  (P 19「気化器」参照)
- **機体からはなれるときは、必ずストップスイッチを押してエンジンを停止してください。**

エンジンを停止するときは、スロットルレバーをアイドルの位置に戻し、ストップスイッチを停止の位置にします。

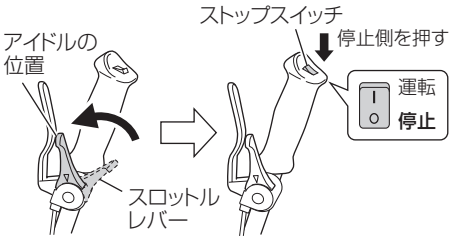

【CG24EASP（ASL）のみ】

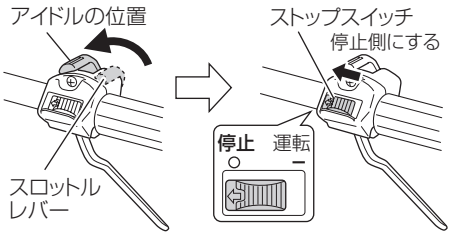

草を刈る

⚠警告

- **夜間や天候不良などの視界が悪いときは使用しないでください。**
- **雨の中や雨上がりのぬれた場所では使用しないでください。**
- **常に足元をしっかりさせ、スリップなどで身体のバランスを失わないように十分注意して使用してください。**
- **急傾斜地では使わないでください。**
  傾斜地で使用する場合は、等高線方向に刈り進んでください。
- **肩掛けバンドに機体を下げ、両手でハンドルをしっかり持ち作業してください。**
- **刈刃が足元に近づくような機体操作はしないでください。**
- **作業中、刈刃をひざより高く持ち上げないでください。**
- **刈刃が石、木の株、その他の障害物に当たる恐れのある場所では使わないでください。**
- **他の人を 15 m 以内に近づけないでください。また、二人以上で作業する場合も、 15 m 以上はなれてください。**
- **エンジンをかけたまま本機を放置しないでください。**

1 作業場所を整備する

- 刈刃が石や空き缶などの障害物に接触すると、思い掛けない方向に飛ばされることがあります。
- 取除く事のできない物は、あらかじめ目印を付けてください。

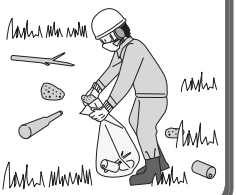

2 エンジンを始動する

- 周りに人がいないことを確認してから始動してください。
- 刈刃が地面や障害物に触れていないことを確認してください。
  (P 15「エンジンの始動／停止」参照)

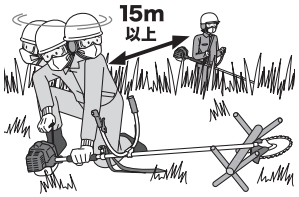

刈払いのコツ

- 刈刃の跳ね返り（キックバック）に注意してください。特に刈刃の右側を障害物に当てると、自分の方に刈刃が勢いよく跳ね返されますので注意してください。
- 回転速度が低すぎると、力がなく草もからみやすくなります。回転速度が高すぎると、刈刃磨耗が速くなる、振動や騒音が大きくなるなどの原因になります。また、回転速度をむやみに上げると、燃料の消費を早めます。
- 右図に示す刈刃直径の 1／3 の部分で刈ると、切れ味がよく、また草の巻き込みも少なく効率的です。

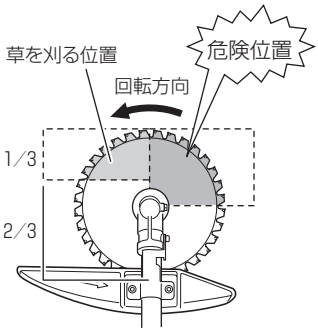

3 刈払機を保持する

- 肩掛けバンドを右手と頭に通して左肩にかけます。(P12「肩掛けバンドの取付けと使い方」参照)
- 両手ハンドルは、ハンドルに親指を掛け、他の指とともにハンドルを囲むように握ってください。
  ループハンドル(CG 24EASP(ASL)のみ)は、左手でループハンドルの親指を掛け、他の指とともにループハンドルを囲むように握ってください。

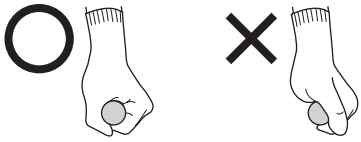

【両手ハンドルの握り方】

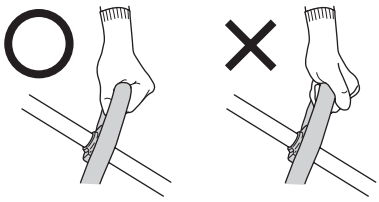

【ループハンドルの握り方】

注
- **本機は、刈払機を体の右側で操作する構造となっております。刈払機を体の左側で使用しないでください。**
- **購入直後は、エンジン各部のなじみを十分にするため、最初から10時間ぐらいまであまり回転を高くしないで作業し、ならし運転をしてください。**

4 草を刈る

- ホールドレバーを握ったあと、スロットルレバーを徐々に開いて、作業に適した回転にしてください。
  (ホールドレバーをはなすと、スロットルレバーはアイドルの位置へ戻ります。)
- 体重の移動が容易で、安全な体勢をつくってください。
- メインパイプを振り回さず、腰の移動で刈刃を水平に右から左に弧を描くように振りながら前進し、刈刃の左側で刈込んでください。

注 **刈刃が回り始め、回転が完全に刈刃に伝わるまでの範囲で、エンジン音と異なる金属音が聞こえることがあります。この金属音は、エンジンの回転が刈刃に伝わり始めた音であり、故障ではありません。**
さらに回転を上げて、金属音が消えた範囲で作業してください。

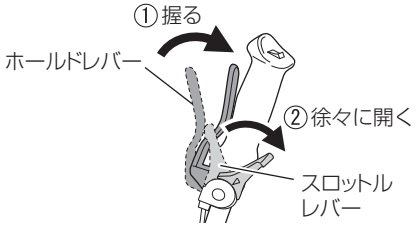

【CG24EASP(ASL)のみ】

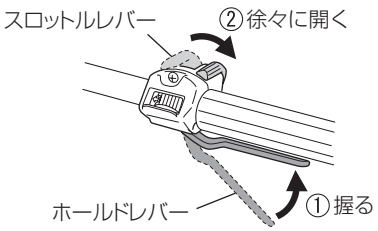

保守・点検・整備

⚠注意

- **保守・点検・整備の際は、必ずエンジンを止めて機体が冷えた状態で行ってください。また、点火プラグキャップをはずしてください。**
- **保守・点検・整備後は、すべての部品を確実に取付けたことを確認してください。**
- **不具合箇所が発見されましたら、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。**

使用前の点検・整備について

製造時の振動レベルを劣化させないため、作業を開始する前に必ず機体各部の点検・整備を行い異常がないことを確かめてください。

①防振ゴムのはがれ、劣化、破損、および固定部のゆるみ、破損

②ハンドルの変形、破損、およびハンドル取付部のゆるみ、破損

③各部のボルト、ナットなどのゆるみ、破損

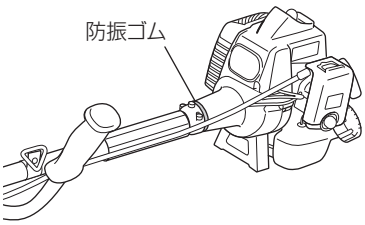

●リコイルスターター

⚠警告

危険ですので、リコイルスターターを分解しないでください。
スターターハンドルが軽く引けない場合や、スターターハンドルを引いてもエンジンが始動しない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

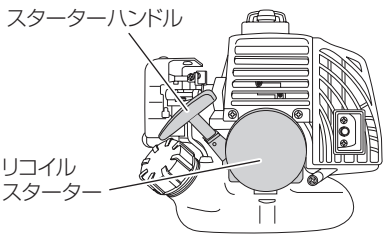

●気化器

- 気化器の調整は、工場出荷時に済んでおりますので、なるべくさわらないでください。
- アイドリングの回転数が高すぎるとき（スロットルレバーがアイドルの位置で刈刃が回っているとき）または低すぎるとき（エンジンが停止するとき）は、アイドル調整ねじで調整してください。（右回しでアイドリングの回転数が高くなり、左回しで低くなります）

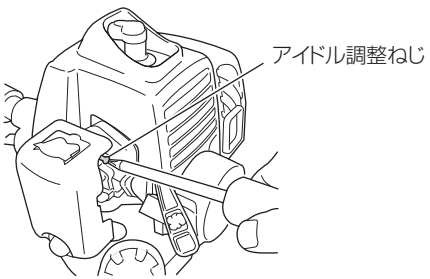

●点火プラグ

- 点火プラグは指定のものを使用してください。(仕様参照)
- 最良の運転状態では点火プラグの電極が茶褐色に乾燥しています。
  電極のすき間は 0.6 mm です。
- カーボンが付着している場合は、ワイヤブラシなどで掃除し、ガソリンで洗い、乾かしてから使用してください。

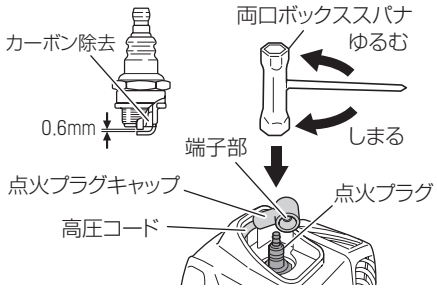

●エアクリーナー

- クリーナーエレメントが汚れ、目づまり状態になると出力低下や始動困難になります。クリーナーエレメントの汚れを落として目づまりを防いでください。
- クリーナーエレメントを掃除するときは、ガソリンで軽く洗ってしぼり、乾燥させてから取付けてください。

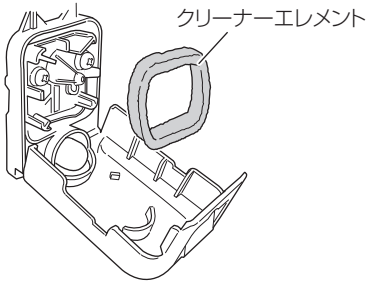

●燃料フィルター

- 燃料フィルターがつまるとガソリンが吸い込まれずエンジンの回転不調の原因となります。
- 汚れているときは、針金などで燃料給油口から引き出してガソリンで良く洗ってください。(汚れのひどいときは交換してください)

●マフラー

長時間運転しますと、マフラーの排気口の内部にカーボンが付着し、出力低下の原因になります。針金などで掃除してください。

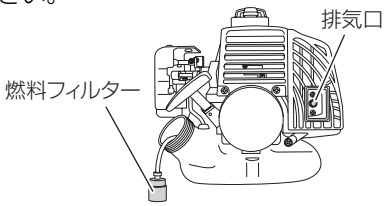

●ギヤケース

- 50 時間使用毎にグリースを補充してください。
- ギヤケースヘッド部の側面にあるねじをはずし、そのねじ穴からグリースを注入してください。

注 ねじをもとの位置に取付ける際は、ごみや土をよく取除いてください。

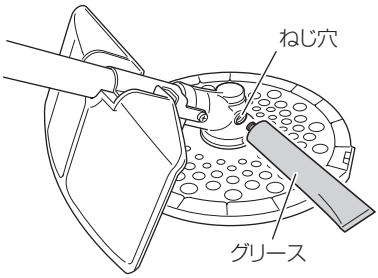

保管方法

- 各部を十分に清掃し金属部には、さびないように 2 サイクル専用オイルを薄く塗ってください。
- 長期間（1 ヶ月以上）保管するときは、燃料タンクから燃料を抜き取ってから自然に停止するまで空運転し、気化器の中の燃料を完全になくしておきます。
- 点火プラグをはずし、プラグの穴から少量の 2 サイクル専用オイルをシリンダーに流し込み、スターターハンドルを数回引きオイルが行き渡るようにしてください。点火プラグをもと通りに取付けてください。
- スターターハンドルを引っ張って圧縮のあるところ（重くなったところ）で止めてください。
- 損傷箇所がある場合は必ず修理してから保管してください。
- ホコリ、湿気のない乾燥した、また温度が 50 ℃以上にならない場所に保管してください。
- 子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
- 燃料は屋内の火気の心配のない、冷たい乾いたところに、ガソリン専用の容器にいれて保管してください。古くなった燃料は故障の原因となりますので使用しないでください。
- 刈払機を移動、保管する場合は安全のため、必ず付属の刈刃カバーを取付けてください。

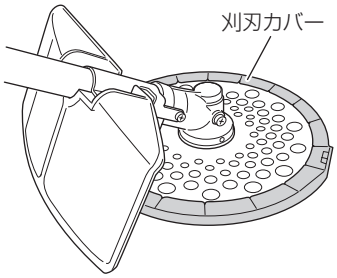

故障診断

⚠ 警告

修理に使用する部品は必ず指定の純正部品を使ってください。

注 「故障診断」で対応できない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。

状 況		原 因	対 策
エンジンがかからない	【燃料関係】	燃料タンクに燃料がない、または少ない	混合比（25 ～ 50 : 1）の燃料を入れる
		燃料タンクに古い燃料が残っている(異臭)	新しい燃料に交換する
		燃料を吸い込みすぎて、点火プラグが濡れている	1 . 点火プラグをはずし、乾かす 2 . スターターハンドルを 5 ～ 6 回引いて余った燃料を出す 3 . 点火プラグを装着する「点火プラグ」参照 4 . チョークレバーを運転の位置にし、スターターハンドルを引く
		燃料パイプが折れ曲がっているまたは、はずれている	燃料が流れるようにする
		気化器の不調	販売店に相談する

状 況		原 因	対 策
エンジンがかからない	【電気系統】	ストップスイッチのリード線がショートしている	販売店に相談する
		点火プラグが汚損している	交換または掃除する
		点火プラグのギャップが広い	0.6 ㎜に修理する
		高圧コードと点火プラグの接続が悪い	接続を直す
		電気系の異常	販売店に相談する
エンジンはスタートするがすぐ停止する 停止しそうになる	【燃料関係】	燃料タンクに燃料がない、または少ない	混合比（25～50：1）の燃料を入れる
		燃料タンクに古い燃料が残っている(異臭)	新しい燃料に交換する
		2サイクル専用オイルが混合されていない	販売店に相談する
		チョークレバーが始動の位置になっている	チョークレバーを運転の位置にする
		燃料系統に空気が混入する	燃料パイプや継手の接続を直す
		気化器の不調	販売店に相談する
	【電気系統】	点火ミス	
		●点火プラグの不良	新品と交換する
		●電気系の異常	販売店に相談する
	【その他】	エンジンのオーバーヒート	
		●点火プラグの番手違い	指定品に交換する「仕様」参照
		●シリンダーまわりのごみづまり	掃除する
		エアクリーナーの汚れ	掃除する
		カーボンづまり（マフラー排気口）	掃除する
		圧縮不足(ピストン、ピストンリング、シリンダー)	販売店に相談する
異常振動が出る		刈刃の取付け不良	「刈刃の取付け」参照
		ハンドル、ハンドル固定具、その他の締付け部のゆるみ	チェックして増し締めする
		刈刃の曲がり、または損傷	新品と交換する
		ギヤケースに雑草が巻きついている	雑草を取除く

ご修理のときは

この製品は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、決してご自身で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。
ご不明のときは、下記の全国営業拠点にご相談ください。また、部品ご入用の場合や取扱いでお困りの点などについても、ご遠慮なくお問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(NO.)などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日　　年　月　日	製造番号(NO.)
販売店（TEL）	

全国営業拠点

■ 日立工機電動工具センターへのご用命は、下記の営業拠点にお問い合わせください。

北海道支店	TEL(011)896−1740(代)	〒004−0053 札幌市厚別区厚別中央3条1丁目2番20号
東北支店	TEL(022)288−8676(代)	〒984−0002 仙台市若林区卸町東3丁目3番36号
関東支店	TEL(03)5783−0608(代)	〒108−6020 港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)
中部支店	TEL(052)533−0231(代)	〒451−0051 名古屋市西区則武新町1丁目32番16号
北陸支店	TEL(076)263−4311(代)	〒920−0058 金沢市示野中町1丁目163番
関西支店	TEL(0798)37−2665(代)	〒663−8243 西宮市津門大箇町10番20号
中国支店	TEL(082)504−8282(代)	〒730−0826 広島市中区南吉島2丁目3番7号
四国支店	TEL(087)863−6761(代)	〒760−0078 高松市今里町1丁目28番14号
九州支店	TEL(092)621−5772(代)	〒813−0062 福岡市東区松島4丁目8番5号

「電動工具お客様相談センター」　0120 - 208822（フリーダイヤル・無料）
※携帯電話からはご利用になれません。　（土・日・祝日を除く 午前9：00 ～ 午後5：00）
電動工具ホームページ──http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/

日立工機株式会社
〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号（品川インターシティA棟）
国内営業本部　TEL（03）5783 - 0626（代）

部品コード　E99245802 NA